


Dach Traufe – Aufsparrendämmung, durchlaufende Sparren, Gefache ausgemauert

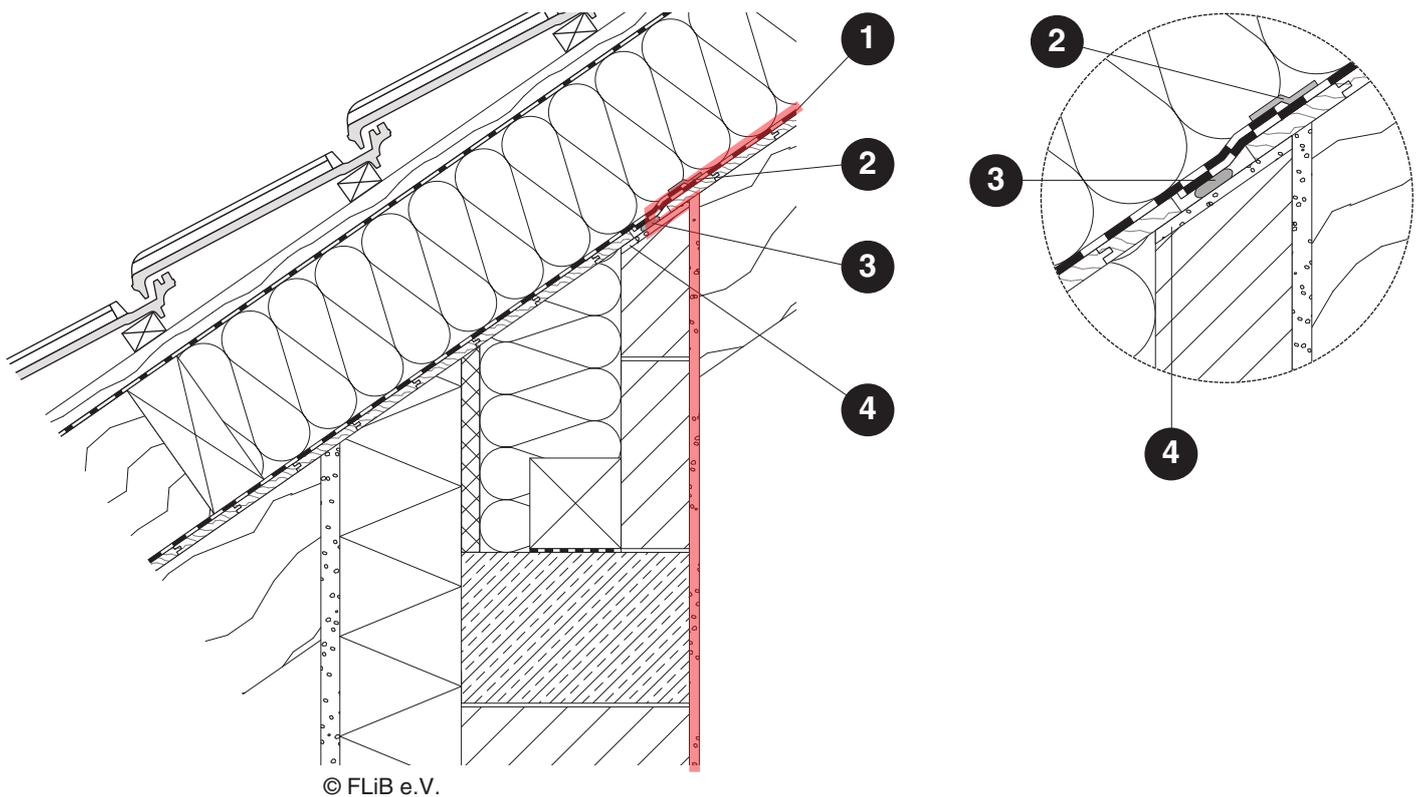

Notwendige Materialien

- 1 Luftdichtheitsbahn
- 2 Klebeband
- 3 Klebmasse
- 4 Glattstrich auf der Mauerkrone der Ausmauerung

Notwendige Ausführung

- Die Luftdichtheitsbahn wird auf der Dachschalung verlegt.
- Die Dachschalung wird in der Ebene der Außenwand unterbrochen und die Luftdichtheitsbahn nach innen geführt.
- Auf der Ausmauerung der Gefache muss ein Glattstrich vorhanden sein oder aufgebracht werden (Oberkante Glattstrich = Oberkante Sparren).
- Die Luftdichtheitsbahn wird mittels Klebmasse an dem Glattstrich auf der Ausmauerung angeschlossen.
- Die Dachsparren werden an den Seiten- und Unterkanten umlaufend z.B. mit Putzanschlussband oder Anputzleiste an die Luftdichtheitsebene der Mauerungen angeschlossen.

Hinweise

- Kleberaube und Putzanschlussband oder Anputzleiste sind insbesondere im Zwickelbereich zusammenzuführen.
- Die Mauerwerkswand muss innenseitig über eine geschlossene Putzschicht verfügen.
- Eine Unterströmung der Aufdachdämmung durch Außenluft (zwischen Aufdachdämmung und Luftdichtheitsbahn) muss durch geeignete Maßnahmen verhindert werden (z.B. vollflächiges Aufliegen und vorkomprimiertes Dichtband im Traufbereich), um die Funktion der Wärmedämmung zu gewährleisten.

ACHTUNG: Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!

Allgemeine
Verarbeitungshinweise
beachten